


TEMROSTAT POKOJOWY WiFi V2


MONTAŻ TERMOSTATU:

Krok 1. Upewnij się, że przed montażem zasilanie zostało odłączone. Montaż termostatu na włączonym zasilaniu może skutkować jego permanentnym uszkodzeniem - uszkodzone w ten sposób urządzenia nie podlegają gwarancji.

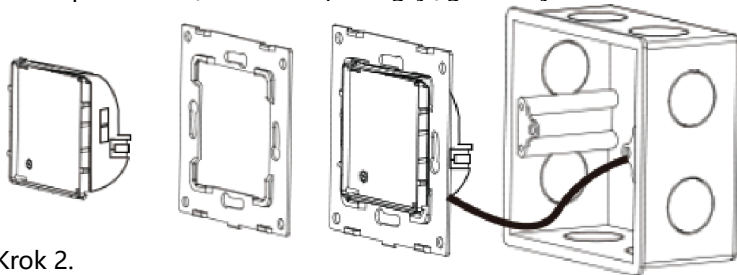

Krok 2. Wciśnij moduł termostatu w ramę montażową


Krok 3. Podłącz termostat zgodnie ze schematem - znajdziesz go na rewersie termostatu lub na dole tej strony.

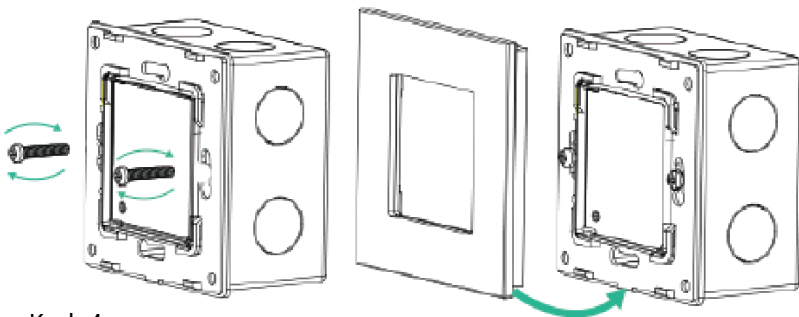


Krok 4. Przykręć metalową ramę montażową do ściany w taki sposób, aby wytłoczone certyfikaty RoHS i CE nie były widoczne.

Krok 5. Wciśnij szkło na ramę montażową

WYMIARY TERMOSTATU ORAZ RAMKI SZKLANEJ (mm)

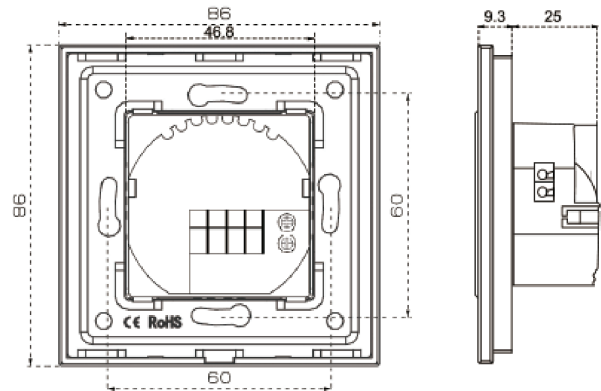


ELEMENTY WYŚWIETLACZA

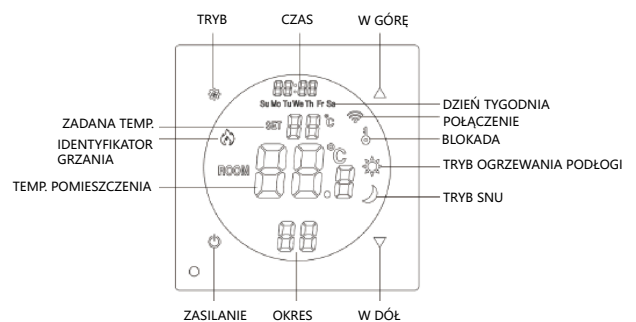


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zasilanie:	110~230VAC, 50~60Hz
Maksymalne obciążenie:	16A lub 5A (dla styku bezp.)
Pobór energii:	<1.5W
Temp. pracy / wilgotność:	0~45°C / 5~95%RH
Zakres zadanej temp.:	5~35°C
Dokładność:	+/-0.5°C
Rodzaj czujnika:	NTC
Ochrona:	IP20
Ekran:	LCD (negatyw)
Przyciski:	Dotykowe
Materiał:	ABS, PC


SCHEMATY PODŁĄCZENIOWE:

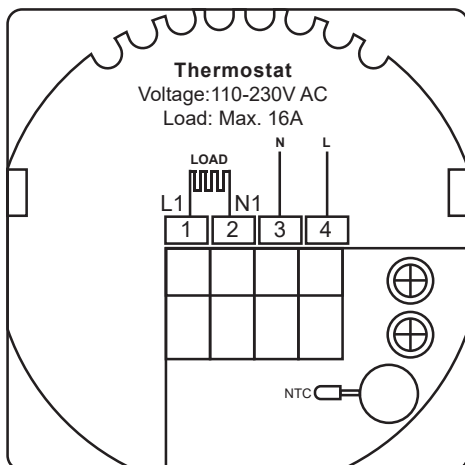

Mata grzewcza

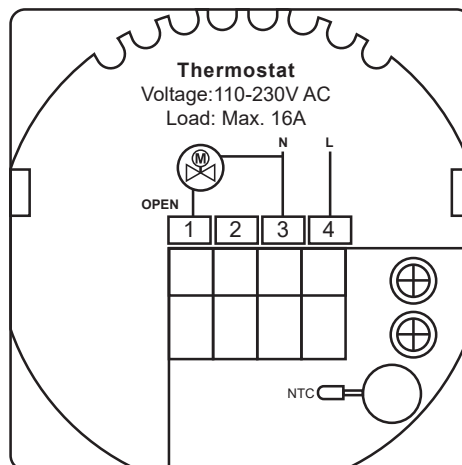

Sterowanie zaworem CO

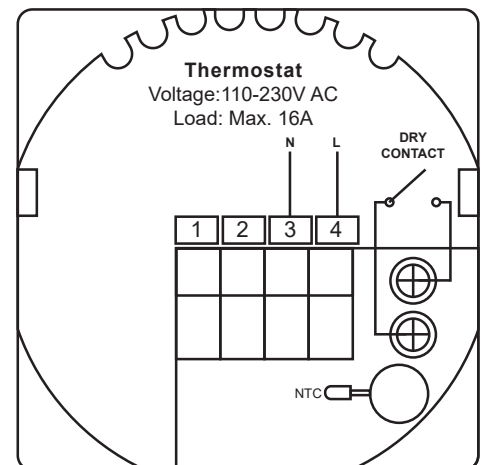

Sterowanie piecem

INSTRUKCJE DO TERMOSTATU:

1. Przycisk  służy do włączania i wyłączania termostatu
2. Wejście w tryb parowania odbywa się przez przytrzymanie przycisku  na włączonym termostacie przez około 5-6 sekund
3. Przytrzymanie obydwu strzałek jednocześnie przez 5 sekund aktywuje blokadę termostatu
4. Przytrzymanie strzałki w górę przez dłuższy czas aktywują tryb uśpienia termostatu.
5. Przytrzymanie strzałki w dół pokazują temperaturę czujnika zewnętrznego w termostacie.
6. Pozostałe ustawienia związane z np. harmonogramem znajdują się w aplikacji Smart Life / TUYA Smart
7. Dostęp do ustawień zaawansowanych odbywa się przez przytrzymanie  na wyłączonym termostacie przez około 5-6 sekund



POBIERZ APLIKACJĘ
SMART LIFE (Android/iOS)

Poz.	Opis	Zakres	Ust. Domyślne
00	Tryb działania	02: ogrzewanie podłogowe	02
02	Kalibracja wew. sensora temperatury	Od -9°C do +9°C	000
03	Kalibracja zew. sensora temperatury	Od -9°C do +9°C	000
05	Histereza	Od 0.5°C do 5°C	00.5
06	Ochrona przed zamarzaniem - włącza urządzenie grzewcze gdy temp. spadnie poniżej ustawionej	Od 1°C do 5°C -- wyłącza funkcję	--
07	Ochrona przed przegrzaniem (temp. czujnika zewnętrznego, przy której wyświetli się błąd)	Od 35°C do 99°C	050
08	Czujnik temperatury	000: Tylko wewnętrzny 001: Tylko zewnętrzny 002: Wewnętrzny + Zewnętrzny (tylko do ochrony przed przegrzaniem)	000
09	Przypomnienie o wymianie filtra	Od 0 do 365 dni	100
10	Zachowanie po zaniku zasilania	00: Wyłącz 01: Włącz 02: Pamiętaj ostatni stan	02
11	Minimalna temperatura możliwa do zadania	Od 0 do 99	005
12	Maksymalna temperatura możliwa do zadania	Od 0 do 99	050
14	Jasność w stanie spoczynku	Od 0 do 100	100